

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr.: 18500

Elektrischer Grillanzünder



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf und geben Sie diese an mögliche Nachbesitzer weiter.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis.....	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Technische Daten	3
4. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
5. Bestandteile	4
6. Hinweise zum Gebrauch	4
7. Wartung und Reinigung	6
8. Entsorgung.....	6
9. Gewährleistung.....	7
10. Konformitätserklärung	8

2. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Symbol-Hinweise:



Warnhinweise!



Beachten!

- Der Grillanzünder ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.
- Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist oder wenn es fallen gelassen wurde.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Wechselstrom und Schutzkontakt mit einer Spannung von 220 - 240 V / 50/60 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 10 Ampere.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Falls Sie Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät feststellen, muss der Netzstecker sofort aus der Steckdose gezogen werden.
- Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung.
- Das Gerät während des Betriebs nicht transportieren.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage.

- Halten Sie brennbare Materialien von den Glühwendeln fern.
- Betreiben Sie das Gerät in einem sicheren Bereich, ausreichend entfernt von spielenden Kindern oder herumlaufenden Haustieren.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.
- Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
- Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und rutschfesten Oberfläche.



- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Um eine Überhitzung des Gerätes und Feuer zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
- Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiß. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen und keine Gegenstände darauf zu legen. Es besteht Brandgefahr!

3. Technische Daten

- Produktname: Elektrischer Grillanzünder
- Artikel-Nr.: 18500
- Nennspannung: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
- Nennaufnahme: 800 W

4. Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser elektrische Grillanzünder dient nur zum Anzünden von Holzkohle oder Holzkohle-Briketts.

Er ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

5. Bestandteile

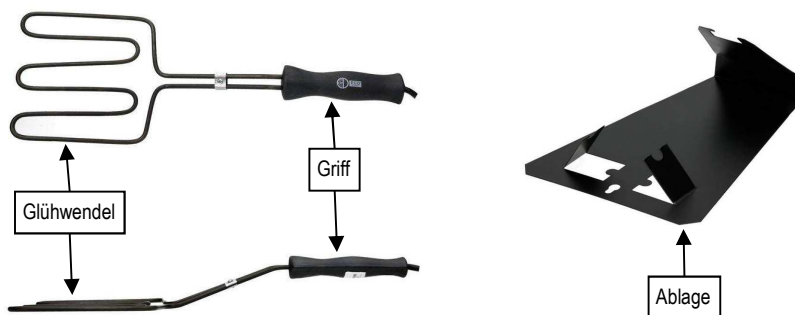

6. Hinweise zum Gebrauch

Vor der ersten Benutzung:



- Prüfen Sie nach dem Auspacken, sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.
- Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler
- Entfernen Sie Verpackungsmaterial, Aufkleber und Schutzfolien.
- Bei der ersten Benutzung kann eine geringe Menge Rauch und entsprechender Geruch entstehen. Dies ist ein normaler Vorgang und wird durch das Verbrennen von Produktionsrückständen verursacht.

Richtige Benutzung:



- Abbildung 1:**
 Füllen Sie ca. die Hälfte Ihrer Holzkohle oder Holzkohle-Brikett in die Brennkammer.
 Legen Sie den elektrischen Grillanzünder mit den Glühwendeln auf den Brennstoff. Beachten Sie, dass sich der Griff außerhalb des Brennstoffbehälters befindet.
- Abbildung 2:**
 Schichten Sie die zweite Hälfte des Brennstoffs auf die Glühwendeln.
 Beachten Sie, dass der Brennstoff nicht den Griff berührt.
- Abbildung 3:**
 Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
 Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Brennstoff nach ca. 10 bis 15 Minuten zu glühen beginnt.
 Fassen Sie den Grillanzünder am hitzeisolierten Griff an und heben Sie ihn vorsichtig aus dem glühenden Brennstoff.
- Abbildung 4:**
 Platzieren Sie den heißen Grillanzünder zum Abkühlen auf der Ablage.
 Verteilen Sie den Brennstoff gleichmäßig im Brennstoffbehälter.
 Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn der Brennstoff mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

7. Wartung und Reinigung

Ihr Grillanzünder ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:



- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Grillanzünder vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen.
- Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads,
- Tauchen Sie den Grillanzünder nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ggf. etwas mildes Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.
- Alle Teile nach dem Reinigen sorgfältig abtrocknen, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
- Es ist normal, dass die Oberfläche des Grillanzünders nach längerem Gebrauch oxidiert.
- Wird das Gerät nicht benutzt, lagern Sie es an einem trockenen, vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

8. Entsorgung



- Nach einer Außerbetriebsetzung des Geräts ist dieses umweltfreundlich zu entsorgen.
- Befolgen Sie dabei die lokalen Vorschriften bei der Entsorgung.
- Für die Verpackungsmaterialien nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf.

9. Gewährleistung

Wir übernehmen die Gewährleistung für den Grillanzünder für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile.

Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:

- Wenn der Grillanzünder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Wenn der Grillanzünder trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig in Betrieb genommen wird.
- Wenn technische Änderungen am Grillanzünder vorgenommen werden.



Service Hotline: ACTIVA Grillküche GmbH
Wilhelmstraße 10 – 95100 Selb
Tel.: 09287 9560970

Montag – Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr



10. Konformitätserklärung

Declaration of Conformity Konformitätserklärung

We ACTIVA Grillküche GmbH
Of Wilhelmstraße 10 / D 95100 Selb

Hereby declare that our product(s)
Hiermit wird erklärt, dass das unten bezeichnete Produkt

Item No.: 18500
Artikel Nr.: 18500
Product: BBQ-Starter
Produkt: Grillanzünder

complies with the following directives
den folgenden Richtlinien entspricht

- **Electromagnetic Compatibility** 2004/108/EC
- **Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment** 2011/65/EU
- **EMC:** EN 55014-1: A2:2001 EN 61000.6.3 :
EN 55014-1 : 2017 2007+A1:2011
EN 55014-2 : 2015
- **Rohs:** EN 62321-1 : 2013, EN 62321-2 : 2014, EN 50581 : 2012
EN 62321-3 : 2014, EN 62321-6 : 2015
EN 62321-5 : 2014, EN 62321-7 : 2015

Signed by:

Name: Jakob Schleicher
Position: General Manager
Company Stamp: ACTIVA GRILLKÜCHE GMBH
Place: Selb
Date: 30.11.2018