

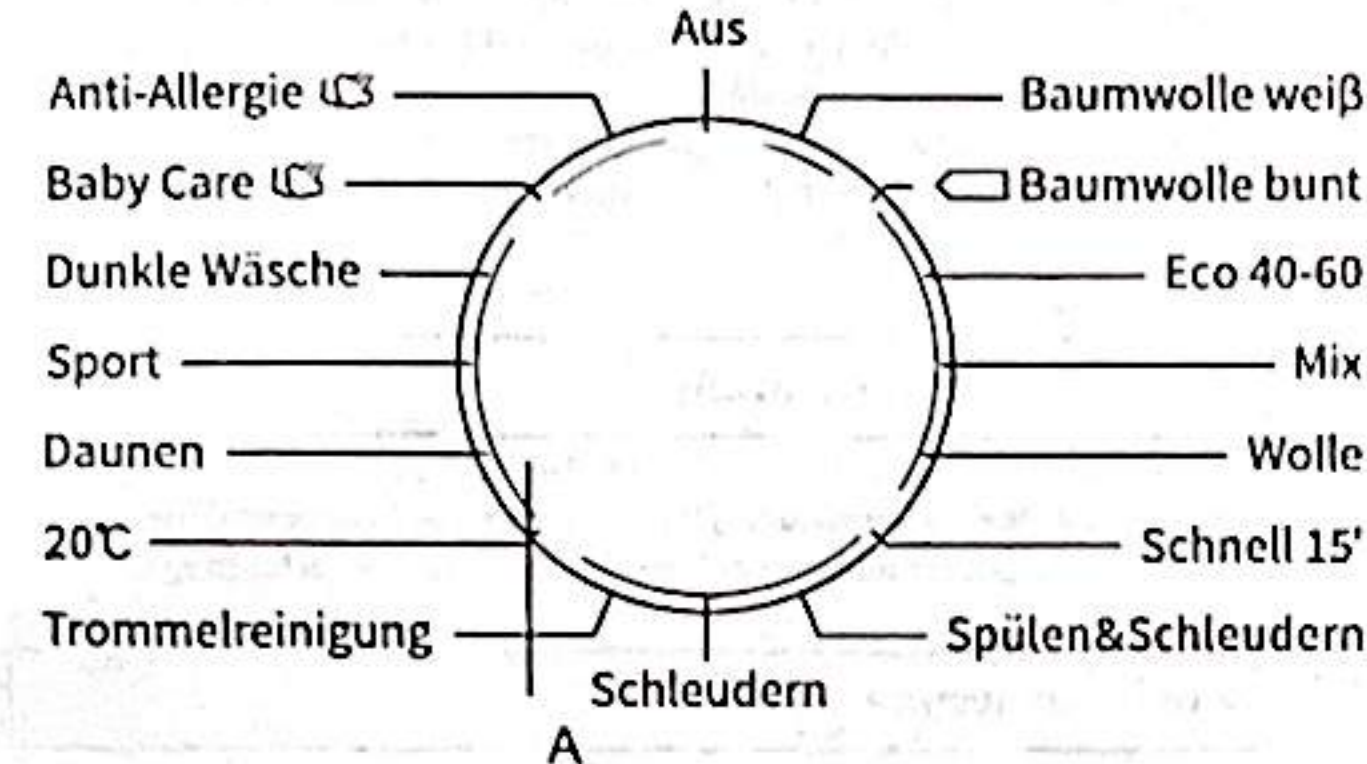
Kurzes Benutzerhandbuch

Hisense









WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT/
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die in einem frühen Stadium erkennen und diagnostizieren und angemessen reagieren können.

- A. Programmwähler
B. Anzeigefenster für Programm und Funktionsstatus
C. „Temp.“ - Taste
D. „Schleudern“ - Taste



- E. „Favoriten“- Taste
F. „Optionen“- Taste
G. „Endzeit“- Taste
H. „Start / Pause“-Taste
I. Kindersicherung Funktion
J. Stummschalt Funktion

Programm	Pflege etikett	Material / Verschmutzungsgrad	Höchste Waschlast in kg	Waschmittelfach			Waschprogrammfunktionen								Höchste Schleud erdrehza hl in U pro Min.
				Vorwäsche 	Hauptwaschgang 	Weichmacher 	Endzeit 	Vorwäsche 	Zusatzspülung 	Voreinge stellte Klarspülz eiten 	Intensiv 	Schleud ern 	Temper atur 		
Baumwolle weiß -20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	 	Schwer und mäßig verschmutzte Baumwolle oder Leinen. Bei stark verschmutzten Gegenständen wählen Sie die Funktion „Vorwäsche“.	7/8/9/10	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1400	
Baumwolle bunt -20°C, 30°C, 40°C, 60°C	 	Programm für leicht bis mäßig schmutzige Wäsche. Die Temperatur kann separat eingestellt werden; beachten Sie daher die auf der Kleidung angegebenen Hinweise. Waschen Sie die getragene Kleidung direkt auf der Haut bei 60°C. Weniger stark verschmutzte Wäsche wird bei 40°C gründlich gereinigt. Die Schleuderdrehzahl kann ebenfalls frei gewählt werden. Die Standardeinstellung ist die maximale Schleuderdrehzahl.	7/8/9/10	*	Yes	*	*	*	*	2	—	*	*	1400	
Anti-Allergie (2) 40°C, 60°C		Es ist für hochtemperaturbeständige und weniger ausbleichende Textilien geeignet und entfernt Allergene wie Pollen, Milben und Parasiten durch Hochtemperaturdampf.	2.0	*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	1400	
Eco 40-60 (1)	—	Normalerweise verschmutzte Baumwollwäsche.	7/8/9/10	—	Yes	—	*	—	—	2	—	*	—	1400	
Wolle -20°C, 30°C, 40°C		Maschinenwaschbare Wolle. (Siehe das Waschkennzeichen an der Kleidung).	2.0	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600	
Baby Care (2) 40°C, 60°C, 95°C		Geeignet für Babykleidung, Unterwäsche usw., die durch Hochtemperaturdampf sterilisiert und desinfiziert wird.	2.0	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1400	
Dunkle Wäsche -20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	3.5/4/4/4	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000	
Schnell 15' -20°C, 30°C, 40°C	 	Baumwolle, Mischgewebe. Artikel für kurze Zeit getragen oder neu gekauft.	1.0	—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	800	
Mix -20°C, 30°C, 40°C	 	Gemischte Belastungen von mäßig verschmutzter Baumwolle und synthetischen Stoffen.	3.5/4/4.5/5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1400	
Sport -20°C, 30°C, 40°C		Sportkleidung - und Freizeitkleidung aus Mikrofaserstoffen.	2.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000	
Daunen -20°C, 30°C, 40°C		Maschinenwaschbare Artikel, die mit synthetischen Fasern gefüllt sind, wie z. B. Kissen, Steppdecken und Bettüberwürfe; auch für Artikel geeignet, die mit down gefüllt sind.	2.0	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600	
20°C	—	Dieses Programm ist passend für die Baumwollkleidung mit leichten Flecken und ermöglicht die Einsparung von Energie.	7/8/9/10	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	—	1400	
Trommelreinigung 95°C	—	Programm zur Entfernung von Schmutz- und Bakterienrückständen, die nach längerer Verwendung in der Maschine brüten können, insbesondere bei regelmäßigen Niedertemperaturwäschen.	—	—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	800	
Spülen&Schleudern	—	Dieses Programm ist standardmäßig auf zwei Spülphasen und Schleudern eingestellt.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400	
Schleudern	—	Wählen Sie die Länge und Geschwindigkeit der Drehung manuell aus.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400	

* : Optionale Funktionen Ja: Reinigungsmittel erforderlich — : Kann nicht ausgewählt werden — : Temperatur des unbeheizten Wassers

(1) Testprogramme für die Waschleistung sind: Eco 40-60.

(2) Allergie-Dampf und Baby-Dampf-Pflege beide Waschen sind geeignet, um die farbechte Kleidung zu sterilisieren, Wenn Sie das Türglas mit Wasserdampf sehen, legen Sie bitte nicht Ihre Hand auf das Türglas oder öffnen Sie den Spender, um Burns zu verhindern.

PARAMETER		
Modell	WFOA7014EVJM/ WFOA7014EVJMS/ WFOA7014EVJMT/	WFOA8014EVJM/ WFOA8014EVJMS/ WFOA8014EVJMT/
Kapazität der Wäsche	7.0kg	8.0kg
Höchste Schleuderdrehzahl	1400rpm	
Nettogewicht	58kg	
Abmessungen (B×T×H)	595×540×845mm	
Nennspannung	220-240V~	
Heizleistung	1500W	
Waschkraft	300W	

PARAMETER		
Modell	WFOA9014EVJM/ WFOA9014EVJMS/ WFOA9014EVJMT/	WFOA1014EVJM/ WFOA1014EVJMS/ WFOA1014EVJMT/
Kapazität der Wäsche	9.0kg	10.0kg
Höchste Schleuderdrehzahl	1400rpm	
Nettogewicht	67kg	
Abmessungen (B×T×H)	595×610×845mm	
Nennspannung	220-240V~	
Heizleistung	1500W	
Waschkraft	250W	

Waschmittel hinzufügen, Tür schließen und Programm einstellen

Legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür. Fügen Sie das Waschmittel in die entsprechenden Fächer für den Programmtyp hinzu, den Sie auswählen möchten. Fügen Sie das Waschmittel wie im Abschnitt **Waschmittel und Zusatzstoffe des Benutzerhandbuchs** beschrieben hinzu.

1. Schalten Sie den Strom ein.
2. Schleudern Sie den Programmwahlknopf auf das gewünschte Programm, „aus“ muss durchlaufen werden, wenn die Ausgangsposition des Zeigers nicht „aus“ ist, starten Sie.
3. Wählen Sie die Waschtemperatur und die Schleuderdrehzahl aus, indem Sie die Tasten „Temp“ und „Schleudern“ betätigen.
4. Drücken Sie die Taste „Optionen“, um weitere Funktionen auszuwählen.
5. Nach der Inbetriebnahme des Programms gibt das Anzeigefenster nacheinander die Programmlänge (Stunden: Minuten) und die zusätzlichen Funktionsoptionen an.

Zusätzliche Funktionsauswahl

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Optionen“, um zusätzliche Funktionen für das aktuelle Programm auszuwählen. Wählen Sie bei jedem Druck nur eine Funktion aus und das entsprechende Symbol blinkt. Nach dem Start kann das Programm nicht geändert werden. **Vorwaschvorgang**

Wählen Sie die Vorwäsche-Funktion, um die Waschwirkung zu verbessern und Flecken besser zu entfernen. Diese Funktion ist für schwere Schmutzwäsche geeignet. Vor dem Einlaufen kann das Waschmittel / das Waschlupulver in die Vorwaschbox gegeben werden, und das Waschlupulver muss in die Hauptwaschbox gegeben werden.

Zusatzspülung

Nach der Einstellung der Funktion der Zusatzspülung führt das Programm den Spülungsvorgang erneut aus. Dies erfolgt vor der Anwendung des Weichspülers. Die Gesamtlauzeit des Programms wird entsprechend erhöht.

Intensiv

Die Funktion kann gewählt werden, um die Waschzeit zu verlängern, die Waschwirkung zu verstärken und Flecken besser zu entfernen.

Warnung vor eindringendem Wasser

Falls der Wasserhahn nicht geöffnet oder der Wasserdruck zu niedrig ist und der Bildschirm „F01“ zur Alarmauslösung auffordert.

Warnung vor der Entwässerung

Wenn das Rohr zusammengedrückt wird, ist die Entwässerung nicht glatt. Falls die vollständige Entleerung über einen längeren Zeitraum nicht erfolgt, fordert der Bildschirm „F03“ zur Alarmauslösung auf.

Türverriegelung-Symbol

Nach dem Programmstart leuchtet das Türverriegelung-Symbol auf und die Tür wird verriegelt.

Nach Abschluss des Programms wird die Türverriegelung automatisch entriegelt. Wenn die Türöffnungsbedingung während der Pause halbwegs erreicht werden kann, wird die Türverriegelung entriegelt und ihre Anzeileuchte erlischt. Wenn die Türverriegelungsanzeige blinkt, darf die Tür nicht gewaltsam geöffnet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Endzeit-Funktion

Die Verzögerungsfunktion ermöglicht es, die Maschine zu einem beliebigen Zeitpunkt zu betreiben, zum Beispiel nachts, wenn Strom billiger ist.

- Nur im Standby-Modus ist diese Taste für die Auswahl der Reservierungszeit gültig.
- Nachdem die Reservierungsfunktion ausgewählt wurde, erhöht sich die Zeit bei jedem Drücken der Reservierungstaste um 1 Stunde. Wenn die Programmzeit vor der Reservierung nicht das ganzzahlige Vielfache von 1 Stunde erreicht, wird sie durch Drücken der Reservierungstaste zum ersten Mal abgeschlossen, und dann wird die Zeit um 1 Stunde erhöht, wenn die Reservierungstaste jedesmal gedrückt wird. Wenn die Reservierung ausgewählt ist, kann die aktuelle Reservierung vor dem Ausführen des Programms durch Drehen der Taste zur Auswahl anderer Programme abgebrochen werden.

- Die Verzögerungszeit muss länger als die Waschprogrammzeit sein, da die Verzögerungszeit die Zeit ist, in der das Programm endet. Beispiel: Wenn die ausgewählte Programmzeit 02:28 ist, muss die ausgewählte Verzögerungszeit zwischen 03:00 und 24:00 liegen.

- Wenn der Reservierungsvorgang durchgeführt wird, wird das Symbol der „Reservierungszeit“ angezeigt. Falls der Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, wird das Symbol der „Reservierungszeit“ deaktiviert.

- Wenn die Endzeit ausgewählt ist und die Starttaste nicht gedrückt wird, kann die Verzögerung durch Drehen des Drehknopfes vor dem Start abgebrochen werden.

- Um die Endzeit während des Verzögerungsprogramms abzubrechen, müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie die Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden drücken.

Favorit

Nach der Auswahl des Programms und der Einstellung der einzelnen Parameter und dem Starten des Programms drücken Sie die Favoritentaste 3 Sekunden lang, um das gewählte Programm, die Temperatur, die Drehzahl und andere zugehörige Einstellungen zu speichern; danach leuchtet die Favoritensymbolleuchte. Wenn die Favoritensymbol-Lampe nicht leuchtet, drücken Sie kurz die Favoritentaste, dann wird das Programm auf das zuletzt gespeicherte Programm umgeschaltet; und in der Zwischenzeit werden Temperatur, Drehzahl und andere Parameter automatisch auf die zuletzt gespeicherten Parameter umgestellt.

Wenn das Programm gewechselt oder sonstige Tasten gedrückt werden, zeigt das Bedienfeld ein neues Programm und neue Parameter an, und die Lampe des Favoritensymbols erlischt. Wenn der Benutzer die Maschine zum ersten Mal benutzt und die Favoritentaste noch nie lange gedrückt hat, um Programme zu speichern, kann er die Favoritentaste kurz drücken und das Baumwollwäscheprogramm und seine Standardeinstellungen werden standardmäßig gespeichert.

Mute-Funktion

Wenn sich die Maschine im Zustand des Haltens, der Pause oder des Betriebs befindet, drücken Sie die Buttons „Schleudern + Favoriten“ für 2 Sekunden, auf dem Display wird das Symbol für die Stummschaltung angezeigt. Alle Signaltöne außer den Alarmen werden ausgeschaltet. Wenn das Gerät stummgeschaltet ist, drücken Sie die Tasten „Schleudern + Favoriten“ für 2 Sekunden lang, bis das Symbol für die Stummschaltfunktion erlischt. Alle Summtöne werden aktiviert.

Automatische Gewichtung

Die Waschmaschine zeigt „—“ nach dem Start an, und dies zeigt an, dass sie automatisch abwägt. Dadurch wird die Programmlänge (Stunden: Minuten) automatisch an das Gewicht der Kleidung angepasst.

Kindersicherung

Um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, ist diese Maschine mit einer Kindersicherung ausgestattet.

Wenn das Programm startet, drücken Sie die Taste „Temperatur + Schleudern“ für 2 Sekunden. Dann rastet die Kindersicherung ein. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kindersicherung freizugeben.

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Funktionstasten abgeschirmt.
- Falls Sie die Maschine ausmachen, während das Programm noch dreht, wird die Kindersicherung über die Auswahlstaste „Aus“ aufgehoben.
- Nach dem Beenden des Programms wird die Kindersicherung automatisch entsperrt.

Zum Starten des Programms

Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und das Waschmittel in den Waschmittelbehälter gegeben haben, schalten Sie den Wasserhahn ein und drücken Sie die Taste „Start / Pause“. Der Bildschirm zeigt den aktuellen Programmablauf mit Symbolen von links nach rechts an. Es zeigt auch die verbleibende Programmzeit an.

Abbrechen des Programms oder Erneutes Auswählen der Optionen

1. Drehen Sie das Programm 3 Sekunden auf „Aus“, um die Maschine auszumachen.
2. Wählen Sie das neue Programm und die Optionen.
3. Betätigen Sie die Taste „Start/Pause“, um die Maschine

Ende des Programms

Die Waschmaschine zeigt „END“ am Ende des Programms an, wenn die Tür entriegelt wird. Wenn der Drehknopf auf „Aus“ gedreht wird, wird der Strom abgeschaltet. Wenn innerhalb von 2 Minuten kein Button oder Drehknopf betätigt wird, schaltet sich das Programm automatisch ab.

Nachladen im Prozess

Wenn Sie Kleidungsstücke während des Waschens nachladen möchten, drücken Sie bitte die Taste „Start / Pause“.

- Wenn das Nachladen-Symbol aufleuchtet, kann die Tür dabei geöffnet werden, die verbleibende Zeit und das Türschloss-Symbol im Display blinken. Dann erlischt das Türschloss-Symbol, und die Tür kann geöffnet werden.
- Falls das Nachladesymbol nicht aufleuchtet, blinkt das Türschlosssymbol nicht. Dies zeigt an, dass die aktuelle Temperatur über 50°C liegt. Es kann auch sein, dass Sie die Nachladungszeit im Prozess überschritten haben, was bedeutet, dass keine weiteren Kleidungsstücke in die Maschine geladen werden dürfen.

Programm-Anweisungen

1. Das Programm eco 40-60 ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar um 40 °C bis 60 °C deklariert ist, zusammen im gleichen Zyklus zu reinigen. Mit diesem Programm wird die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign geprüft.
2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49 W.
3. Die im Hinblick auf den Energieverbrauch effizientesten Programme sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer funktionieren.
4. Die Ladung der Haushaltswaschmaschine oder des Haushaltswäschetrockners auf die vom Hersteller für die entsprechenden Programme angeführte Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
5. Korrekte Verwendung von Waschmittel, Weichspülern und anderen Zusätzen. Verwenden Sie nicht zu viel Waschmittel. Dies kann die Waschergebnisse nachteilig beeinflussen.
6. Regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit, sowie Kalkschutz und -verfahren.
7. Geräusch und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: je höher die Geschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchte.
8. Die Produktinformationen und der QR-Code sind auf dem Energieverbrauchs-Etikett angegeben, die Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des QR-Codes abgerufen werden.
9. Die Informationen der Standardprogramme.

Programme	Ausgewählte Temperatur	Nennkapazität (kg)	Maximale Temperatur (°C) in der Trommel	Programmdauer (Stunden: Minuten)	Energieverbrauch (kWh/Kyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Kyklus)	Verbleibende Feuchte (%)	Materialschonung (1-5)
eco 40-60 volllast	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	7.0 8.0 9.0 10.0	45 39 38 40	3:28 3:38 3:48 3:58	0.690 0.760 0.840 0.990	55.0 60.0 72.0 65.0	51.00 50.00 50.00 49.00
eco 40-60 halblast	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	3.5 4.0 4.5 5.0	33 29 31 30	2:42 2:48 2:54 2:58	0.360 0.390 0.460 0.650	40.0 45.0 53.0 50.0	52.00 51.00 52.00 51.00
öko 40-60 1/4 ladung	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	2.0 2.0 2.5 2.5	24 26 26 26	2:42 2:48 2:54 2:38	0.180 0.220 0.220 0.270	30.0 30.0 28.0 24.0	55.00 53.00 52.00 51.00
20°C	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	20	7.0 8.0 9.0 10.0	19 18 21 21	1:50 1:50 1:50 1:50	0.220 0.230 0.190 0.190	62.0 65.0 78.0 78.0	55.00 55.00 53.00 53.00
Baumwolle	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	60	7.0 8.0 9.0 10.0	58 59 55 55	3:29 3:29 3:29 3:29	1.550 1.550 1.560 1.560	62.0 65.0 108.0 108.0	55.00 55.00 53.00 53.00
Mix	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	40	3.5 4.0 4.5 5.0	45 45 45 45	2:18 2:18 2:18 2:18	0.730 0.760 0.850 0.850	48.0 50.0 66.0 66.0	45.00 45.00 45.00 45.00
Schnell 15°	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	40	1.0 1.0 1.0 1.0	40 40 38 38	0:30 0:30 0:30 0:30	0.320 0.320 0.330 0.330	17.0 17.0 22.0 22.0	58.00 58.00 55.00 55.00

Die für andere Programme als das Eco 40-60-Programm angegebenen Werte sind nur Richtwerte.